



**SYSTEME FÜR BALKON,  
ZAUN UND GELÄNDER**

**ARP BIETET PATENTIERTE UND GEPRÜFTE SYSTEME FÜR  
BALKON, ZAUN UND GELÄNDER AN.**

Hochwertige Materialien und eine hervorragende Verarbeitung der Produkte sind unser Aushängeschild und gleichzeitig die Voraussetzung für eine schnelle und einfache Montage.

Unsere Kunden, darunter viele Handwerker als auch avisierte Heimwerker, schätzen die Qualität, die Montagefreundlichkeit und die schnelle Lieferung der bewährten ARP-Systeme für Balkone, Zäune und Geländer.

---

Wir bieten die passende Systemlösung für jede Variante eines Balkons, Zauns oder Geländer:

- + MONTAGESCHUHE**
- + PFOSTEN**
- + HANDLÄUFE**
- + FÜLLUNGEN**

Kombinieren Sie die große Auswahl an Systemvarianten mit passendem Handlauf und Füllung.



# BALKONMONTAGE MIT HORIZONTALEN MONTAGEFÜSSEN ZUM AUFDÜBELN

## **MH40-240**

für Balkonpfosten 40/40 (Länge 240 mm)

## **MH40-300**

für Balkonpfosten 40/40 (Länge 300 mm)

## **MH40-440**

für Balkonpfosten 40/40 (Länge 440 mm)

## **MH60-240**

für Balkonpfosten 60/40 (Länge 240 mm)

## **MH60-300**



für Balkonpfosten 60/40 (Länge 300 mm)

## **MH60-440**

für Balkonpfosten 60/40 (Länge 440 mm)

# BALKONMONTAGE MIT HORIZONTALEN MONTAGEFÜSSEN ZUM AUFDÜBELN

- Die vorderen Löcher in gewünschter Position und Abstand bohren.
- Die 3 Justierschrauben <sup>[3]</sup> am Montagefuss eindrehen bis sie ca. 3-4 mm auf der Unterseite überstehen.
- Bohrloch und Montagefläche von Staub säubern.
- Montagefuss <sup>[1]</sup> mit Betonschraube <sup>[2]</sup> leicht festziehen.
- Anhand der 3 Justierschrauben <sup>[3]</sup> den Montagefuss ausrichten (mit Hilfe einer Dosenlibelle).
- Injektionsmörtel in die vorgesehenen Löcher einpressen <sup>[4]</sup>, aushärten lassen und Schraube <sup>[2]</sup> festziehen.
- Zweites Loch (hinten) bohren und beide Betonschrauben festziehen. <sup>[5]</sup>
- Bei den Balkonpfosten die obere Schraube eindrehen und auf die Montagefüße setzen. <sup>[6]</sup>
- Mit Hilfe von Laser oder Schnur auf gewünschter Höhe markieren, abnehmen und winklig abschneiden.
- PVC Stopfen unten einschlagen, wieder aufsetzen, zweite Schraube unten eindrehen, mit Wasserwaage ausrichten und festschrauben. <sup>[7]</sup>
- Erforderliche Handlaufträger oben in den Balkonpfosten einsetzen. <sup>[8]</sup>

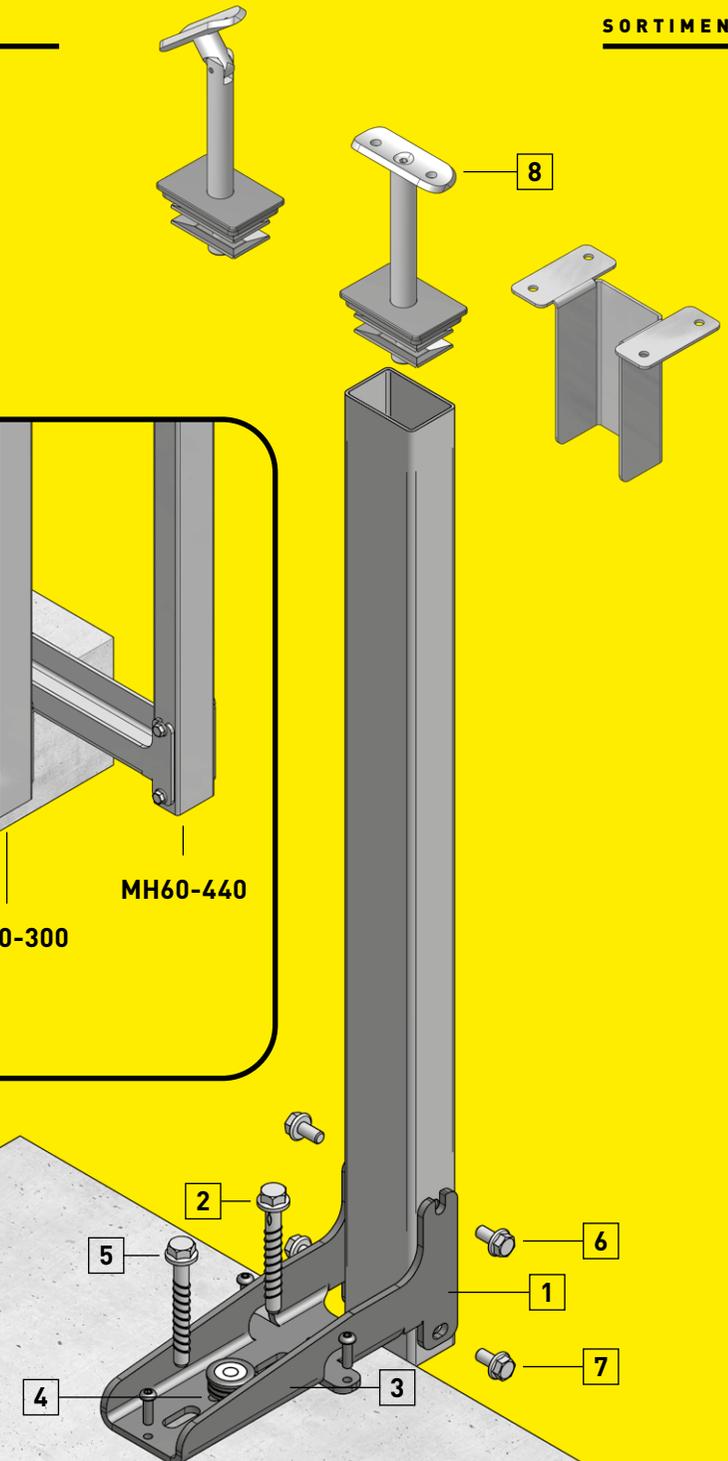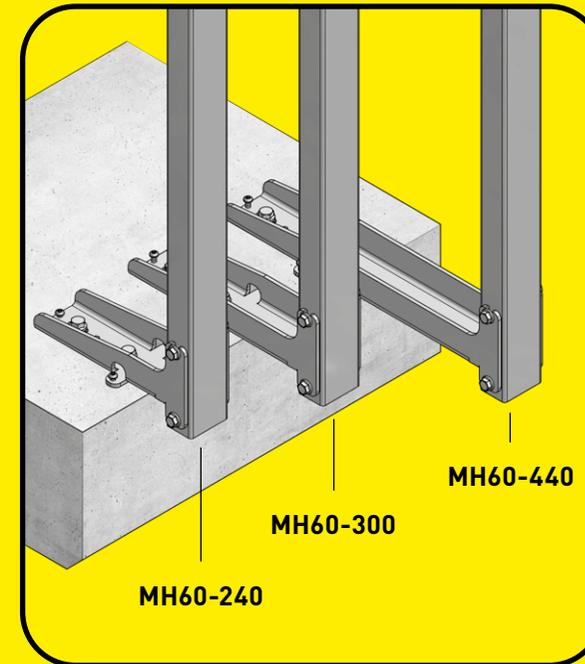

# BALKONMONTAGE MIT VERTIKALEN MONTAGEFÜSSEN ZUM ANDÜBELN

## MV40-100

für Balkonpfosten 40/40 (Länge 100 mm)

## MV40-130

für Balkonpfosten 40/40 (Länge 130 mm)

## MV40-130-40

für Balkonpfosten 40/40 (Länge 130 mm)  
40 mm auskragend

## MV60-100

für Balkonpfosten 60/40 (Länge 100 mm)

## MV60-130

für Balkonpfosten 60/40 (Länge 130 mm)

## MV60-130-40

für Balkonpfosten 60/40 (Länge 130 mm)  
40 mm auskragend

## MV60-130-80

für Balkonpfosten 60/40 (Länge 130 mm)  
80 mm auskragend

## MV40-H

SPEZIELL FÜR HOLZMONTAGE

für Balkonpfosten 40/40

## MV60-H


SPEZIELL FÜR HOLZMONTAGE

für Balkonpfosten 60/40



# BALKONMONTAGE MIT VERTIKALEN MONTAGEFÜSSEN ZUM ANDÜBELN

- Löcher (Ø 12 mm) in gewünschter Position und Abstand bohren.
- Die 3 Justierschrauben M6 am Montagefuss eindrehen bis sie ca. 3-4 mm auf der Hinterseite überstehen.
- Bohrloch und Montagefläche von Staub säubern.
- Montagefuss mit Betonschraube leicht festziehen.
- Anhand der 3 Justierschrauben den Montagefuss ausrichten (mit Hilfe einer Wasserwaage).
- Injektionsmörtel in die vorgesehenen Löcher einpressen, aushärten lassen und Schraube festziehen.
- Balkonpfosten obere Schraube <sup>[1]</sup> eindrehen und auf den Montagefuss setzen.
- Mit Hilfe von Laser oder Schnur auf gewünschte Höhe markieren, abnehmen und winklig abschneiden.
- Wieder aufsetzen, zweite Schraube unten eindrehen, mit Wasserwaage ausrichten und festschrauben. <sup>[5]</sup>
- Erforderlichen Handlaufhalter oben in den Balkonpfosten einsetzen. <sup>[5]</sup>

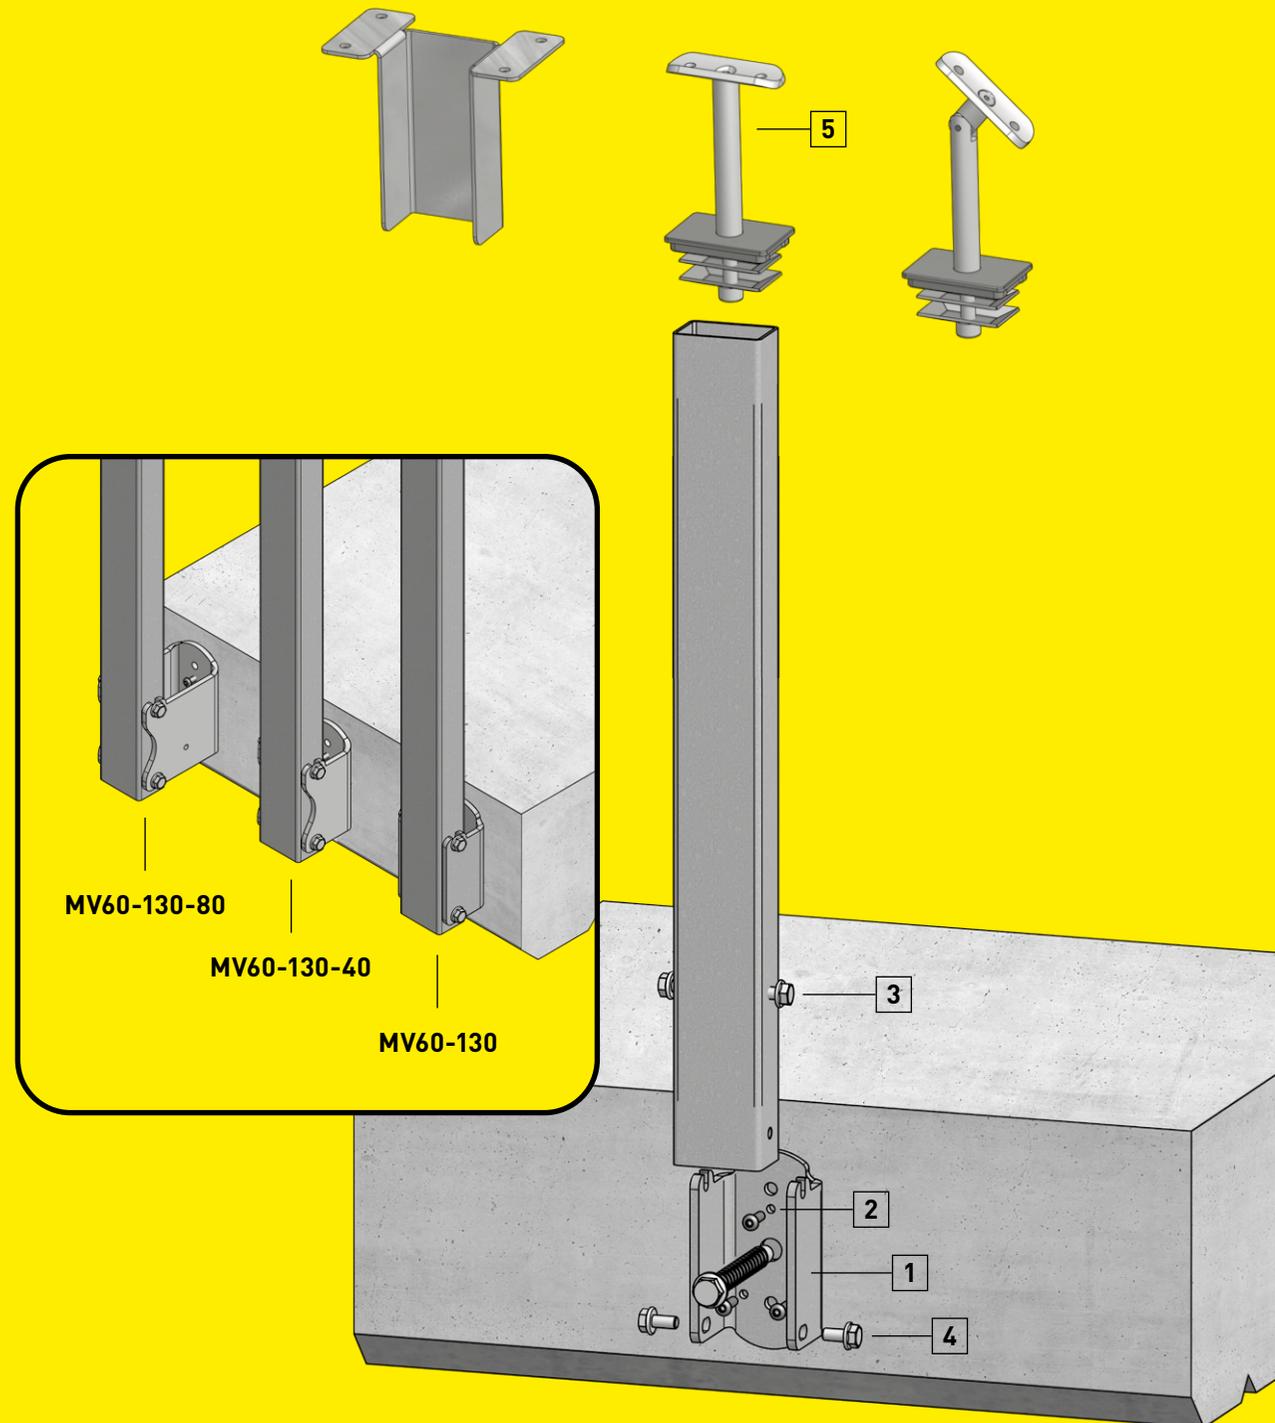

# ZAUNMONTAGE AUF BETON ZUM AUFDÜBELN

## **MZ40-80**

MONTAGEFUSS (ZAUNFUSS) HORIZONTAL  
für Pfosten 40/40

## **MZ40-100**

MONTAGEFUSS (ZAUNFUSS) HORIZONTAL  
für Pfosten 40/40

## **MZ40-130**

MONTAGEFUSS (ZAUNFUSS) HORIZONTAL  
für Pfosten 40/40

## **MZ60-100**

MONTAGEFUSS (ZAUNFUSS) HORIZONTAL  
für Pfosten 60/40

## **MZ60-130**

MONTAGEFUSS (ZAUNFUSS) HORIZONTAL  
für Pfosten 60/40

## **MZ80-100**


MONTAGEFUSS (ZAUNFUSS) HORIZONTAL  
für Pfosten 80/80

## **MZ80-130**

MONTAGEFUSS (ZAUNFUSS) HORIZONTAL  
für Pfosten 80/80


## **MZ90-100**

MONTAGEFUSS (ZAUNFUSS) HORIZONTAL  
für Holzpfosten 90/90

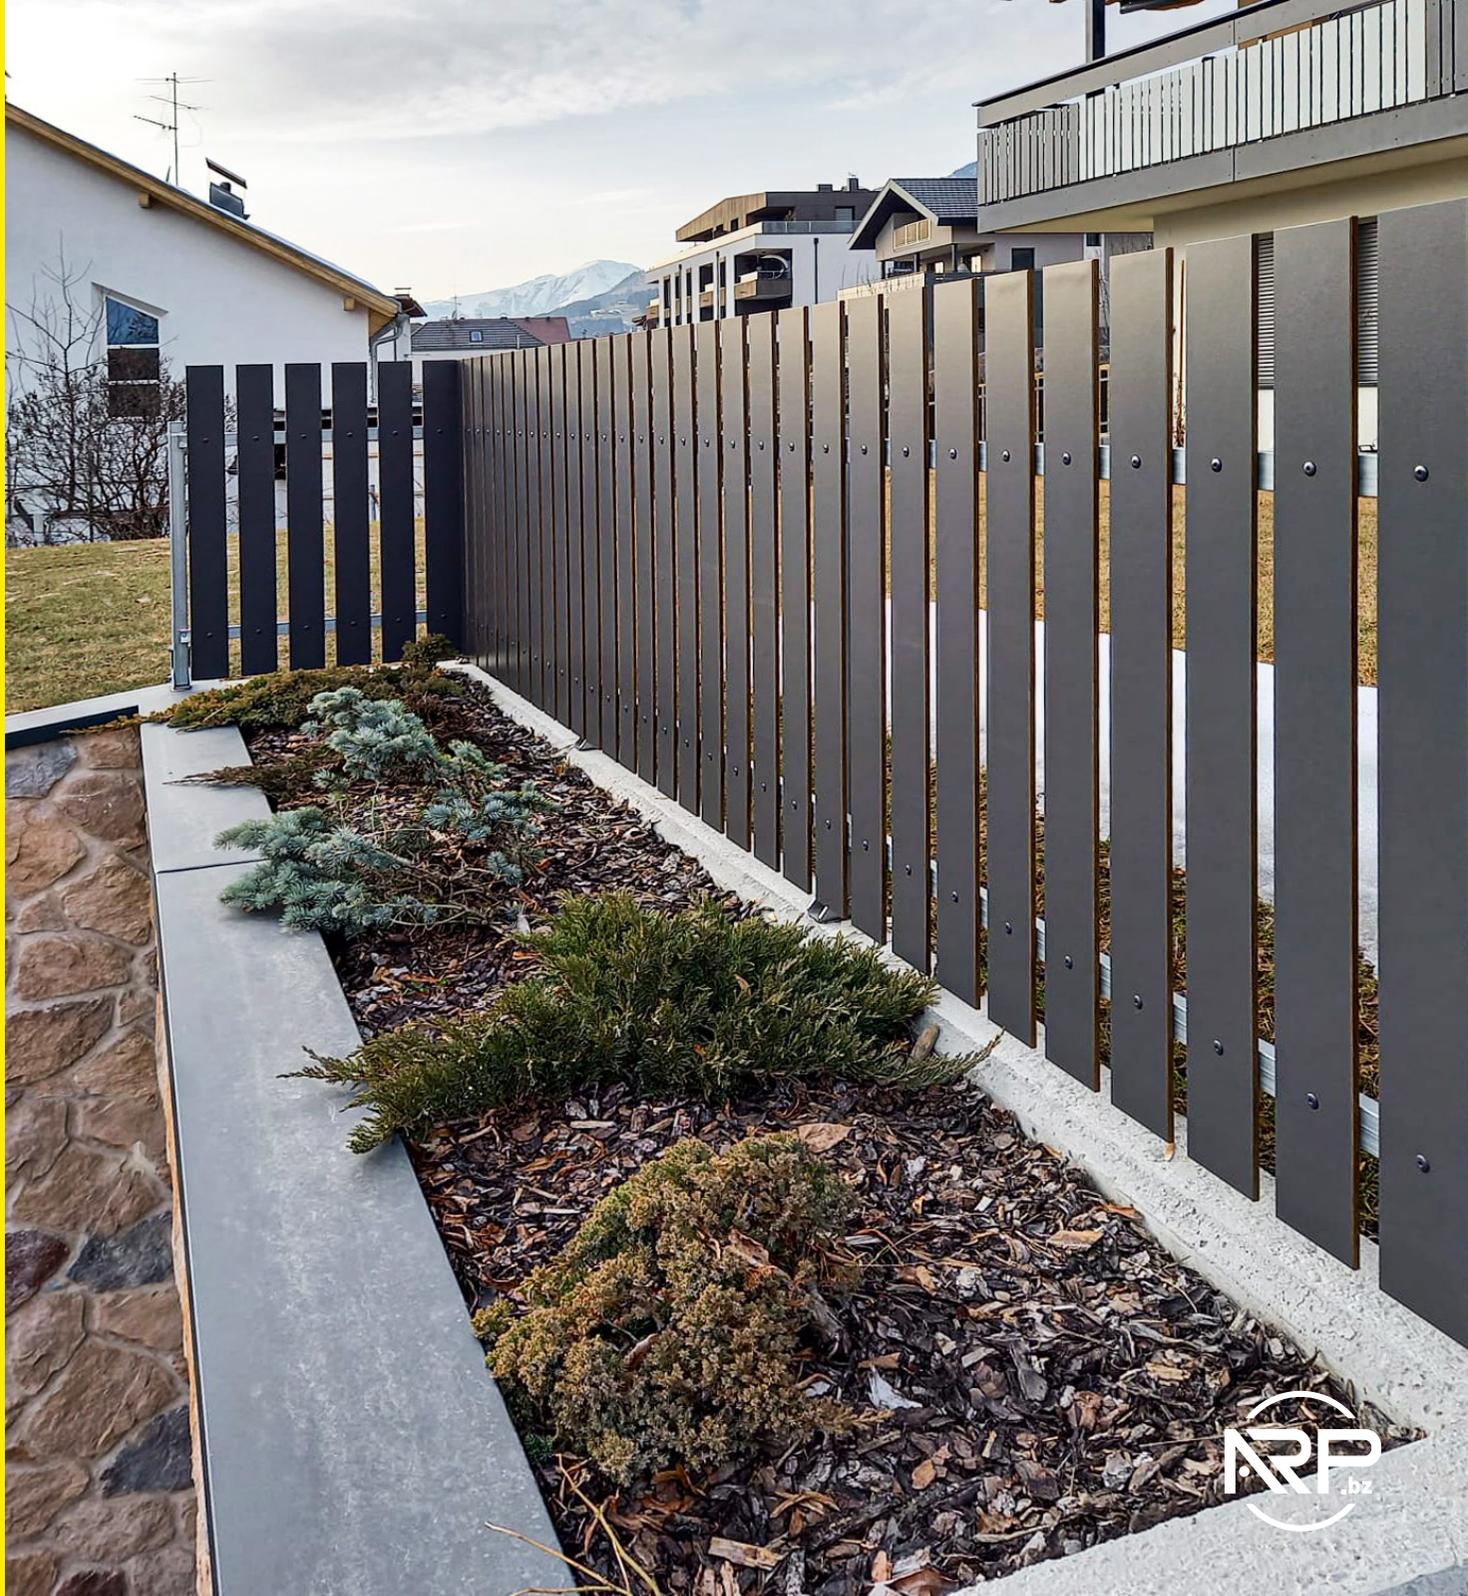

# ZAUNMONTAGE AUF BETON ZUM AUFDÜBELN

- Bohrlöcher auf gewünschten Abstand einteilen und bohren (Ø 10 mm).
- Bohrloch und Montagefläche von Staub säubern
- Injektionsmörtel links und rechts vom Bohrloch auftragen.
- Den Montagefuss aufsetzen, ausrichten (mit Hilfe einer Dosenlibelle) und den Mörtel aushärten lassen, anschließend die Betonschraube festziehen.
- Dann beim Zaunpfosten obere Schraube <sup>[2]</sup> eindrehen und auf den Fuss setzen, zweite Schraube unten eindrehen, mit Wasserwaage ausrichten und festschrauben. <sup>[3]</sup>
- Endkappe oben in Zaunpfosten einsetzen. <sup>[4]</sup>

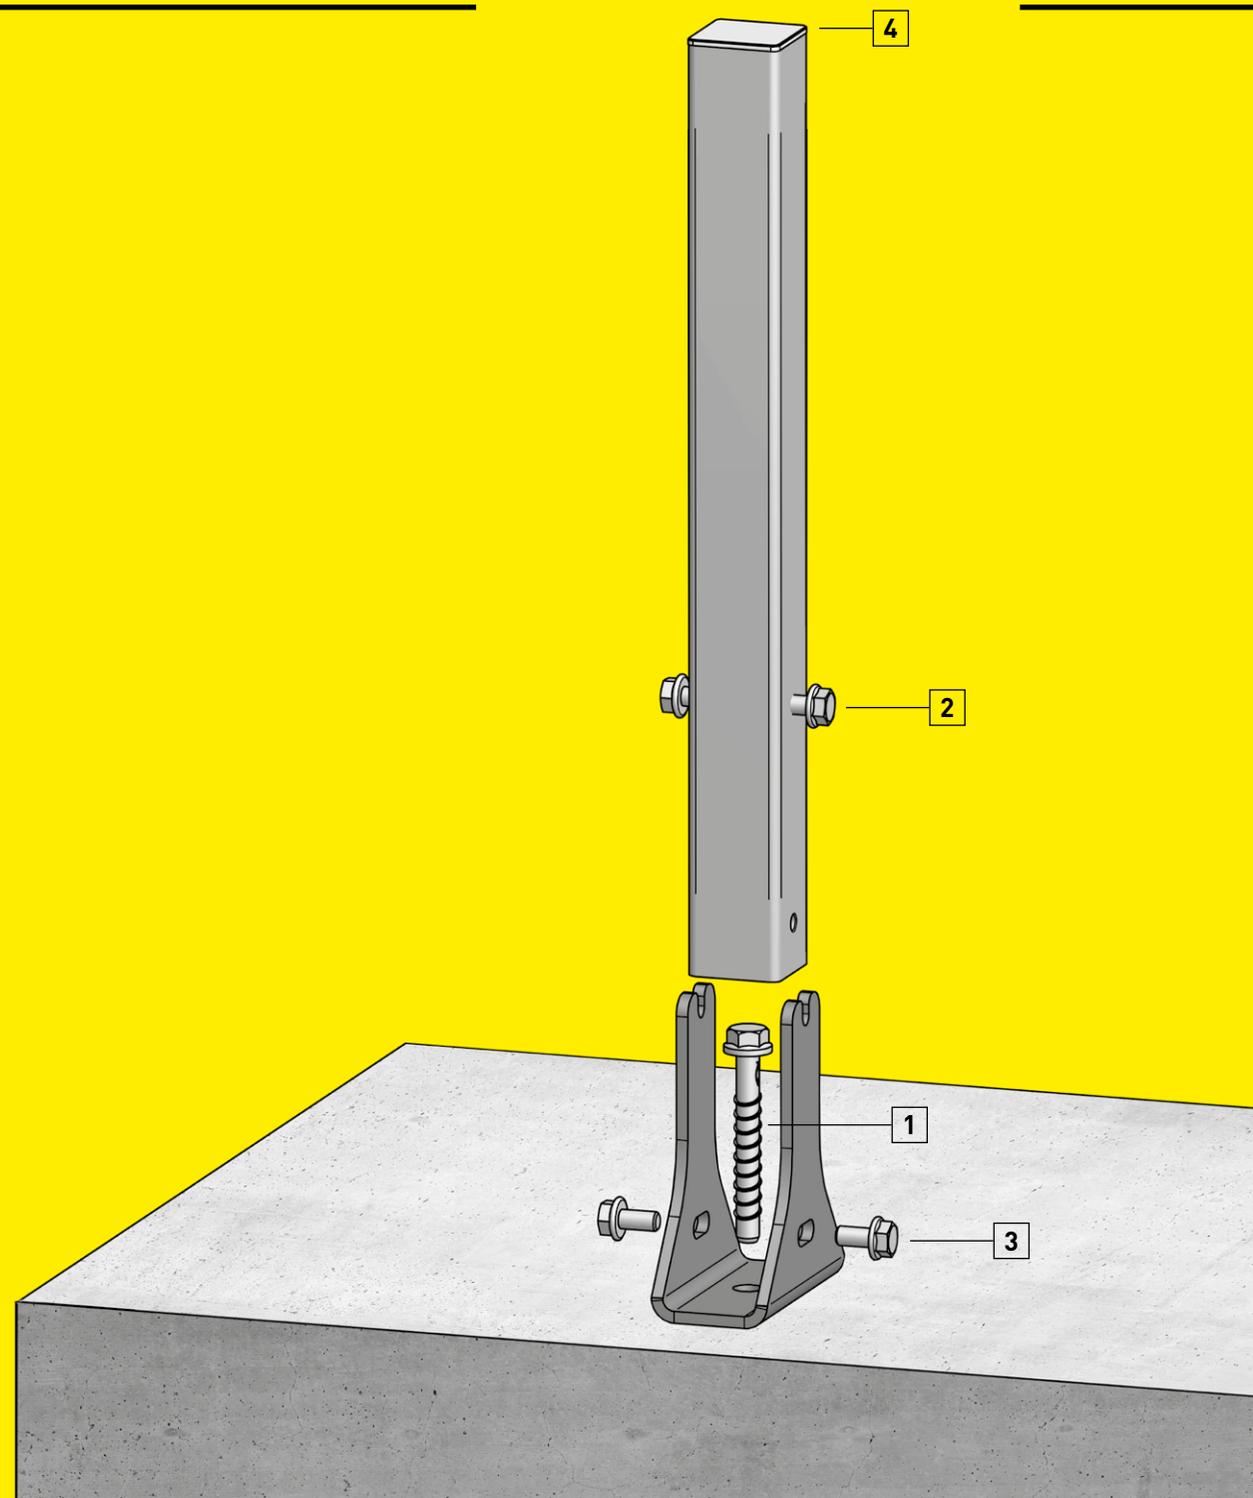

# FÜLLUNGEN FÜR BALKONE

**Bei der Auswahl der Füllung empfehlen wir die Verwendung von HPL Platten.**

HPL-Platten (kurz für High Pressure Laminate) werden auf Deutsch auch als Hochdruck-Schichtpressstoffplatten bezeichnet und zeichnen sich durch viele Vorteile aus, darunter: kratzfest, hohe Temperaturbeständigkeit, leicht zu pflegen und zu reinigen, und vor allem witterungsbeständig.


HPL-Platten sind in einer großen Vielfalt von Dekoren, Oberflächenstrukturen und Materialdicken erhältlich. Neben vielen Farben werden auch Nachbildungen von Metall-, Holz- und Steinoberflächen angeboten.

Wir können die Platten bei uns im Werk zuschneiden und fassen.

---

Alternativ kann der Kunde natürlich auch auf andere Füllungen (Holz, Glas, Stein, Metall, ...) zurückgreifen.

Bei den **ALUMINIUM  
HANDLÄUFEN** haben  
Sie erneut eine  
**GROSSE AUSWAHL** an  
verschiedenen **FARB-  
SOWIE HOLZDEKOREN!**

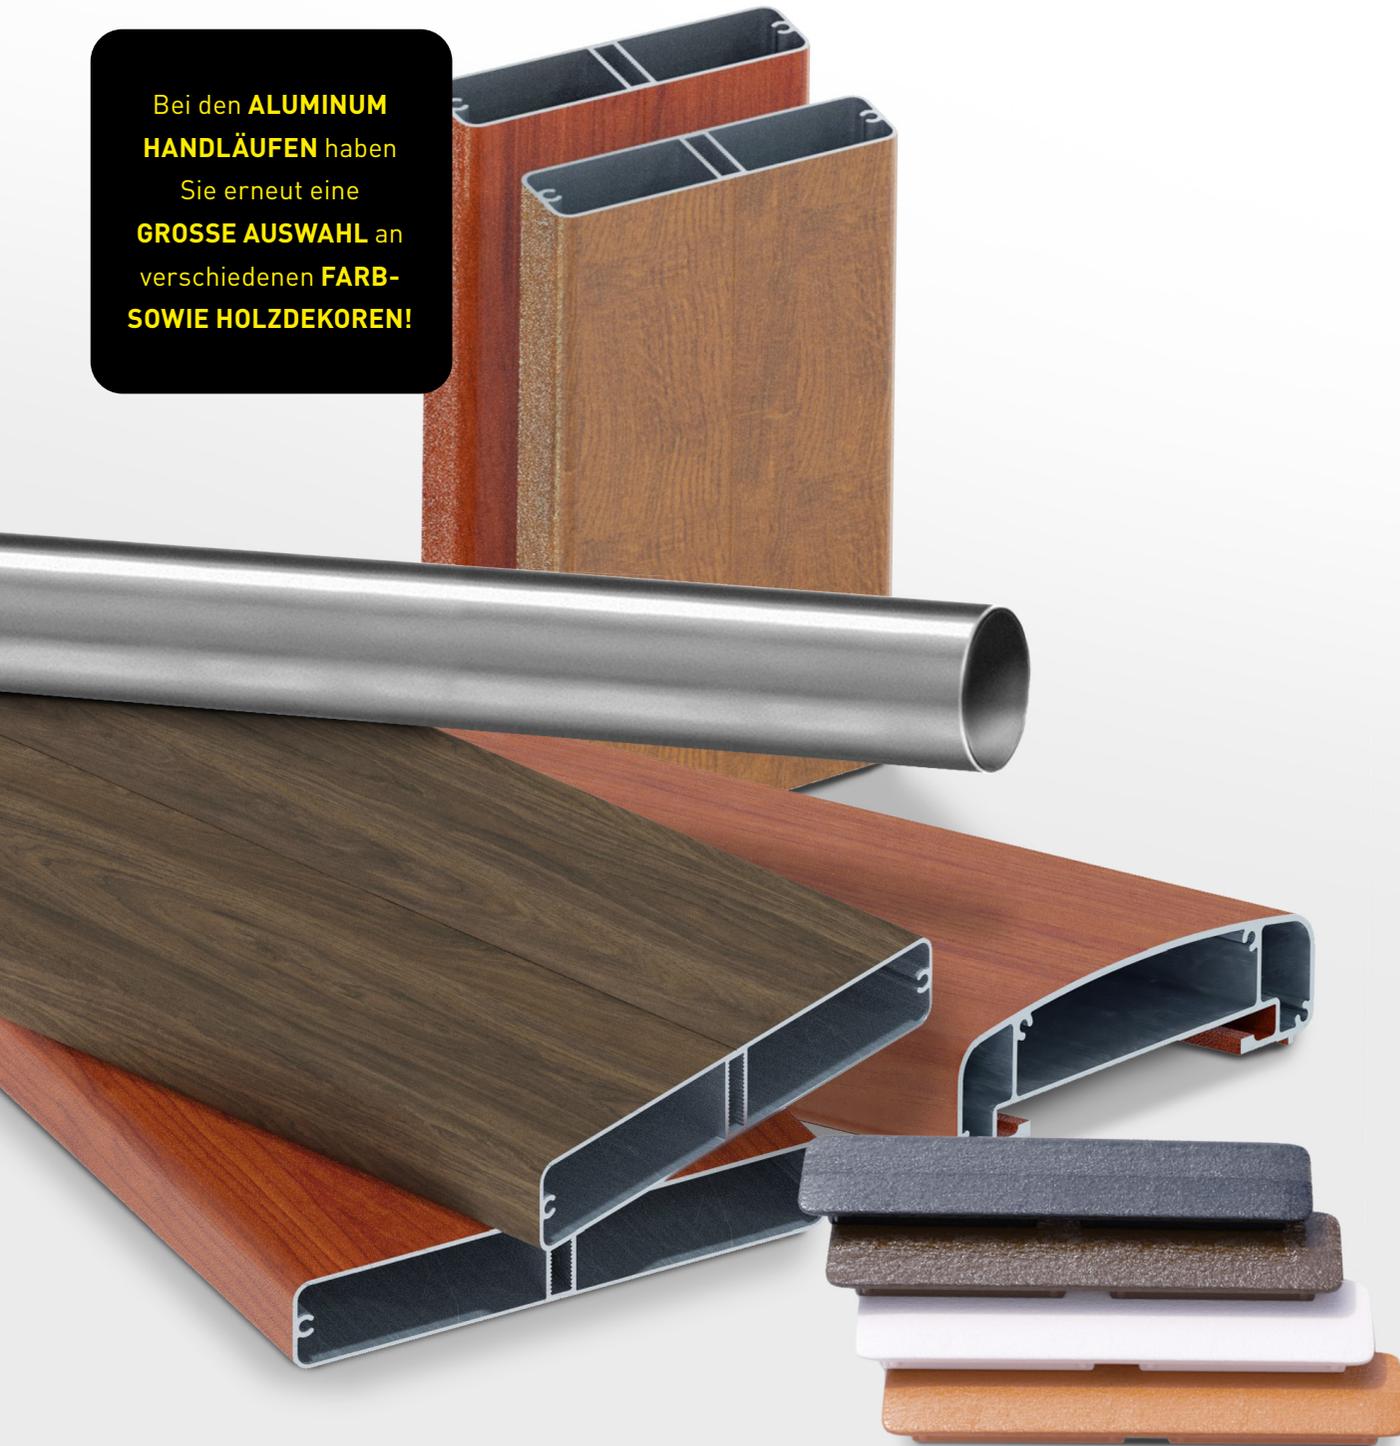

# HANDLAUFTRÄGER UND HANDLÄUFE

## HTI40 / HTI60

Handlaufträger für Edelstahl-Handlauf

## HLI42,4

Edelstahl-Handlauf Ø 42 mm

## HT40 / HT60

Handlaufträger für Aluminium-Handlauf

## HLA100

Aluminium-Handlauf 100x25 mm

## HLA120

Aluminium-Handlauf 120x25 mm

## HLA150

Aluminium-Handlauf 150x25 mm

## HLA138

Aluminium-Handlauf 138 mm

# PFOSTEN

## PF40 / PF60

40x40 mm / 60x40 mm Stahlprofil verzinkt

**BALKON:** Standardlängen 1200 mm, 1350 mm

**ZAUN:** Standardlängen 750 mm, 840 mm, 930 mm

(auf Mass Sonderanfertigung)

- + EINFACHES MONTAGESYSTEM: SCHNELLE UND EXAKTE BAUWEISE GARANTIERT**
- + HÖCHSTE QUALITÄT BEI DEN MATERIALIEN UND DER VERARBEITUNG**
- + WARTUNGSFREIE SYSTEME**
- + SCHNELLE LIEFERUNG**
- + FAIRER PREIS**
- + INDIVIDUELLE BERATUNG**

Wir beraten Sie gerne - Sie erreichen uns unter:

T: +39 0474 830830 · [info@arp.bz](mailto:info@arp.bz) · [www.arp.bz](http://www.arp.bz)

---

**ARP des Ausserhofer Richard**

Luttach-Ahrnerstrasse 15, I-39030 Ahrntal (BZ)

Mwst.Nr.: IT02636050219, [arp@pec.cloud](mailto:arp@pec.cloud)

